

GUIDA UTENTE

PP 8632

FEC
ITALIA

POS PC PP8632

Guida Utente

Data 22.06.2017

Le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a cambiamenti senza preavviso e non rappresentano nessun obbligo per FEC ITALIA

FEC ITALIA non è responsabile per errori tecnici o altre omissioni nel manuale e declina ogni responsabilità risultante dal suo uso.

Tutte le marche o nomi di prodotti citati nel manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Dichiarazione CE di conformità

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive

- Direttiva Comunitaria 89/336/CEE inerente la compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 73/23/CEE inerente alla sicurezza dei prodotti elettrici e successive variazioni.



Sommario

Sommario	3
Capitolo 1 Inizio funzionamento	1
Elenco del materiale fornito	2
Prima dell'installazione	2
Note sulla garanzia.....	2
Caratteristiche dell'ambiente operativo	2
Capitolo 2 Presentazione del sistema.....	5
Alluminio Potenza e Sicurezza	6
Display true flat con touch capacitivo	7
Porte di I/O.....	8
Capitolo 3 Hardware Setup	9
Settaggio alimentazione COM	10
Settaggio alimentazione cash drawer	11
Tipo pannello LCD.....	11
Luminosità backlight LED	12
Ripristino caduta alimentazione	12
Cash Drawer setup.....	13
Capitolo 4 Installazione software	15
Sequenza di installazione	16
Chipset	16
Audio	17
LAN.....	19
Video	20
TXE.....	21
USB	23
Capitolo 5 Caratteristiche tecniche	25

Capitolo 1

Inizio funzionamento

Questo capitolo contiene l'elenco del materiale nella scatola di imballaggio e alcune note preliminari sull'installazione del sistema.

- Elenco del materiale fornito
- Prima dell'installazione
- Note sulla garanzia

Elenco del materiale fornito

Viene riportato di seguito l'elenco del materiale all'interno dell'imballaggio:

- modulo base
- cavo di alimentazione ed alimentatore
- guida utente
- certificato di garanzia (da conservare per eventuali interventi di riparazione).

A richiesta:

- kit sistema operativo

Prima dell'installazione

Una volta verificato il contenuto dell'imballaggio, si consiglia di conservare quest' ultimo per rendere più agevoli e sicuri gli eventuali trasporti del computer.

Dopo aver provveduto anche al disimballaggio del monitor, si disponga tutto il materiale su un piano di lavoro e si segua accuratamente quanto esposto ai capitoli che seguono.

Note sulla garanzia

Si raccomanda di leggere il certificato di garanzia e di assicurarsi che sia stato compilato con la data d'acquisto, il timbro del rivenditore e i dati relativi al modello e al numero di serie. Quest'ultimo è reperibile sull'etichetta incollata al retro del modulo base.

Caratteristiche dell'ambiente operativo

Per installare il computer è opportuno osservare le indicazioni riportate di seguito.

L'ambiente deve essere coperto, pulito e privo di polvere.

Fare attenzione che la temperatura non ecceda i 30 gradi centigradi e che l'umidità non superi l'80% (senza condensazione).

Collocare il computer su una superficie piana, stabile, priva di vibrazioni.

Non ostruire le aperture di ventilazione del monitor e del computer; esse sono progettate in modo tale da permettere la dispersione del calore generato e necessitano quindi di spazio sufficiente per l'aerazione.

Evitare la vicinanza di disturbi elettrici, come centralini telefonici, trasformatori, motori elettrici, condizionatori ecc. che possono causare interferenze.

Assicurarsi che la tensione di rete sia di 220V -5% +10% e che l'impianto sia dotato di adeguata messa a terra.

Non appoggiare oggetti pesanti sopra i cavi di connessione o di alimentazione.

Verificare che le prese di corrente utilizzate non siano rovinate o guaste.

Verificare che il computer e le sue periferiche siano collegati ad una presa a terra per evitare malfunzionamenti o problemi di sicurezza.

Non appoggiare oggetti pesanti sopra il modulo base del computer.

Se il computer è stato immagazzinato o tenuto inattivo per un lungo periodo, si consiglia di non operare immediatamente, ma solo dopo averlo lasciato in funzione per il tempo necessario a far sì che le parti meccaniche raggiungano la temperatura di esercizio.

Se il computer viene trasportato da un ambiente freddo, è necessario attendere almeno due ore prima di farlo funzionare.

L'inosservanza di questa norma può causare gravi danni alle parti meccaniche (unità magnetiche).

Capitolo 2

Presentazione del sistema



PP 8632 è un PC Touch all in one di ultima generazione che integra un potente processore Celeron Quad Core con tecnologia fanless in uno chassis con display true flat da 22", realizzato interamente in alluminio per conferire maggiore robustezza e migliore dissipazione del calore.

Prevede una notevole configurabilità sia per l'utilizzo da banco con una base stabile e orientamento regolabile del display che per applicazioni con montaggio a braccio o a parete realizzate anche in ambienti difficili quali le linee industriali per la raccolta dati in produzione. Può essere equipaggiato con storage HDD o SSD e l'accesso all'unità è estremamente facilitato per sostituzioni e/o manutenzioni.

Protezione frontale IP65 e touch screen true flat di tipo capacitivo multitouch uniti ad una ampia disponibilità di porte di I/O rendono questo sistema estremamente versatile per numerose applicazioni verticali in ambito Embedded Computing.

Alluminio Potenza e Sicurezza

Il nuovo PP 8632 coniuga robustezza e prestazioni grazie allo chassis in alluminio e alla mother board basata sul processore Intel® Celeron Quad Core J1900 a 2,0GHz, e 2MB di cache L2 con grafica Intel® HD 3.0 integrata nel chipset. Il sistema fanless (senza ventilazione forzata) assicura prestazioni elevate in termini di

velocità di processo e funzionalità grafiche, mantenendo consumi ridotti e silenziosità di funzionamento. Dispone di una memoria RAM standard DDR3 da 4GB, espandibile fino a 8 GB e può essere equipaggiato con dispositivi HDD o SSD SATA da 2,5" facilmente sostituibili. Il nuovo pp 8632 è stato progettato con elettronica retro pannello: questa scelta progettuale rende possibile l'utilizzo del prodotto privato della base di appoggio per montaggio a parete standard VESA 100 con alloggiamento per alimentatore esterno. Sui lati del display sono previste di serie boccole filettate per il montaggio su Totem o Chioschi



Display true flat con touch capacitivo

Il display LCD TFT orientabile a 22" è dotato di tecnologia true flat, ovvero senza scalini tra l'area attiva del touch e la cornice. Il touch screen capacitivo multitouch a 10 punti a 5 fili è certificato per 35 milioni di tocchi e può essere utilizzato sia con le dita che con le penne touch ed è certificato IP 65 ed è quindi resistente a polveri e liquidi. Opzionalmente il sistema può essere utilizzato su banco , aggiungendo la apposita base d'appoggio con possibilità di orientamento fino al piano orizzontale.



Porte di I/O

Le porte di I/O sono posizionate tutte in posizione protetta per impedire l'accesso non voluto. Il sistema è dotato di 1 porta seriale su connettore RJ45, 5 porte USB 2.0 (1 a 24V, 1 laterale) e 1 porta USB 3.0, 1 porta VGA, 1 porta HDMI, 1 porta RJ11 a 12V, 1 LAN 10/100/1000 su RJ45, 1 uscita di alimentazione a 12V DC.

Opzionalmente è possibile integrare una Wireless LAN integrata con standard b/g/n e antenna esterna, oltre ad aggiungere altre 2 porte USB 2.0.





Capitolo 3

Hardware Setup

Settaggio alimentazione COM


- Connettere la tastiera ed accedere al BIOS.
- Selezionare l'alimentazione della porta COM (5V/12V).

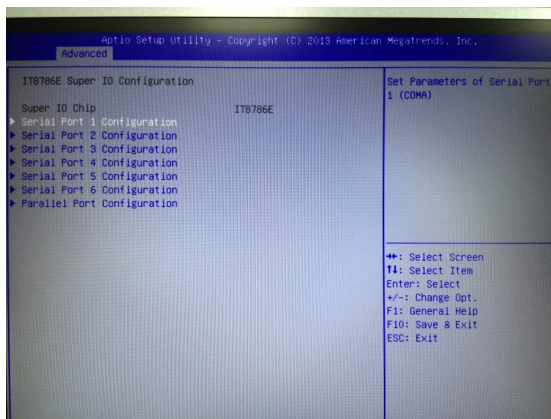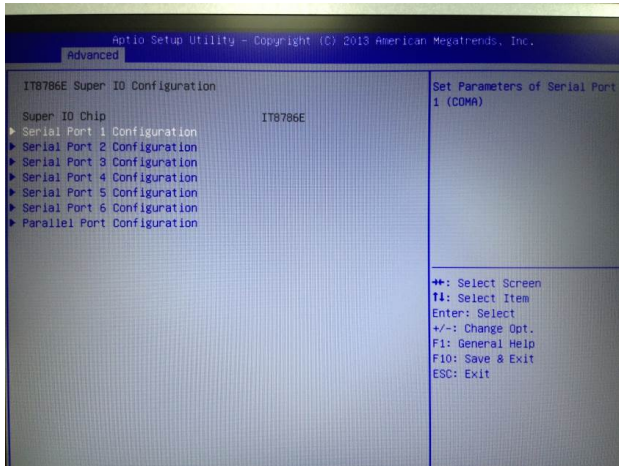

- Assicurarsi che la tensione del dispositivo corrisponda alle impostazioni di alimentazione.


Settaggio alimentazione cash drawer

- Connettere la tastiera ed accedere al BIOS.
- Selezionare “Chipset” ed entrare nel campo “Cash Drawer Power” per selezionare l'alimentazione come in figura.

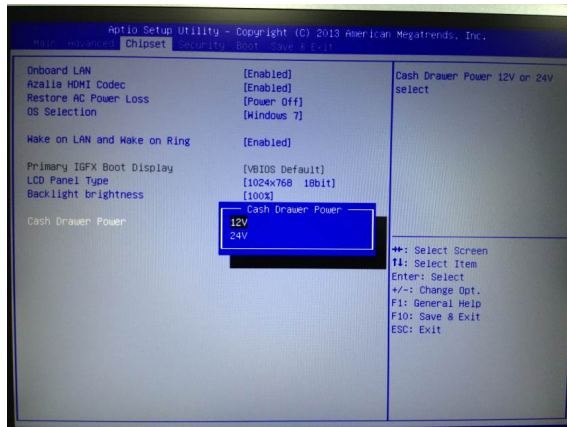


Tipo pannello LCD

- Connettere la tastiera ed accedere al BIOS.
- Selezionare “Chipset” ed entrare nel campo “LCD panel type” per selezionare l'alimentazione come in figura.

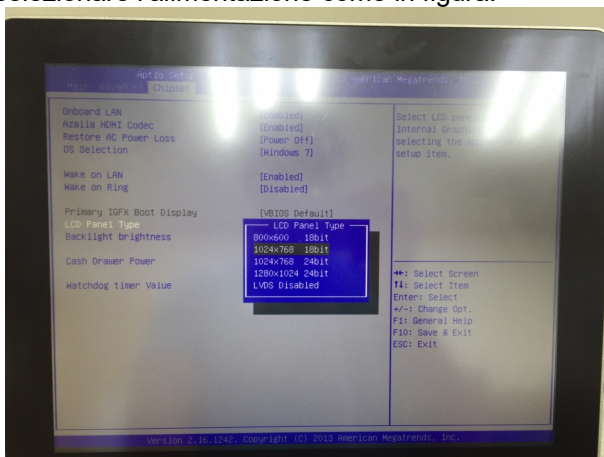


Luminosità backlight LED

- Connettere la tastiera ed accedere al BIOS.
- Selezionare “Chipset” ed entrare nel campo “Backlight brightness” per selezionare l'alimentazione come in figura.

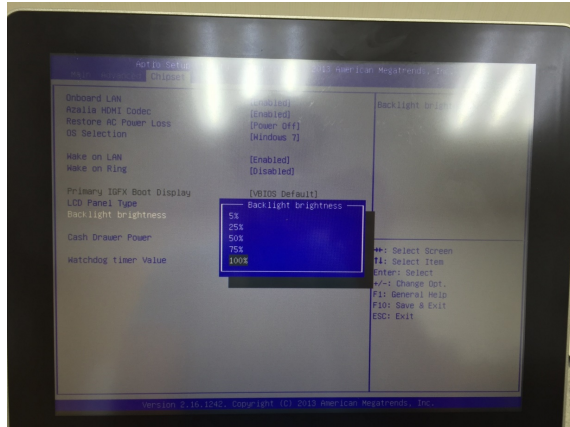

Ripristino caduta alimentazione

- Connettere la tastiera ed accedere al BIOS.
- Selezionare “Chipset” ed entrare nel campo “Restore AC power loss” per selezionare l'alimentazione come in figura.

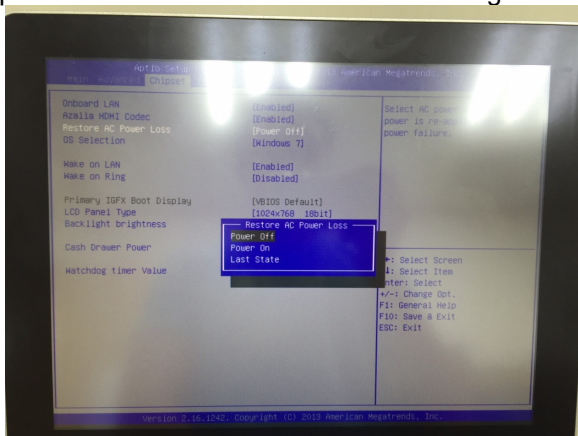

Cash Drawer setup

Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione e il pinout del connettore del cash drawer corrisponda alla porta PP-8632. È possibile trovare l'impostazione dei ponticelli e la definizione dei pin nel manuale utente M / B J1900.



Apertura cassetto 1 (default):

```
port[openaddr] <= open1
wait(sleep(ms))
port[openaddr] <= close
```

Apertura cassetto 2:

```
port[openaddr] <= open2
wait(sleep(ms))
port[openaddr] <= close
```

Stato:

```
StatusValue <= port[status] and statusmask
```

Parametri contenuti nel file cashdrawer.ini

```
openaddr=a04
status=a05
sleep=200
open1=40
open2=80
close=00
statusmask=01
```


Capitolo 4




Installazione software

Il CD contenuto nell'imballo contiene tutti i drivers necessari per il setup del sistema.

Sequenza di installazione


Chipset

Intel J1900 Chipset Utilities per Windows 7

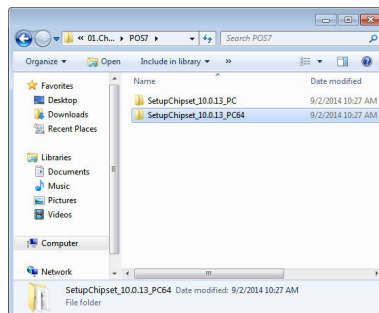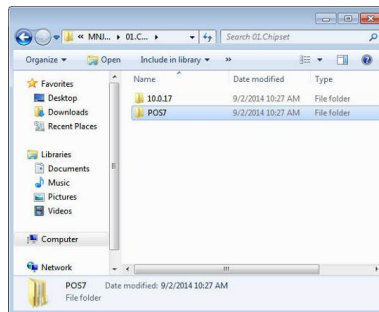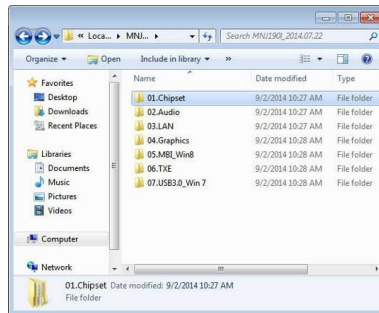

In base al S.O. selezionare Win7 32 o 64 bit.


- Eseguire SetupChipset.exe




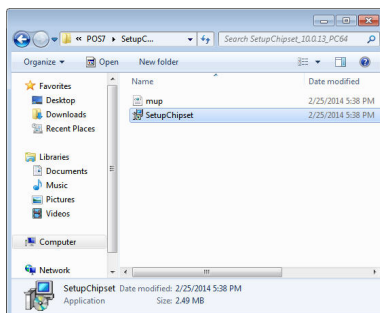


Audio

Driver audio per Windows 7

- Eseguire Setup.exe

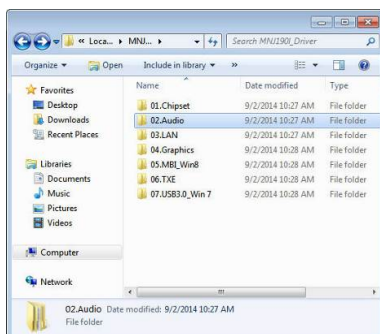

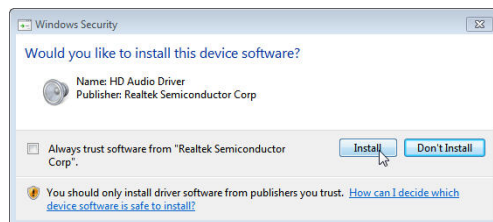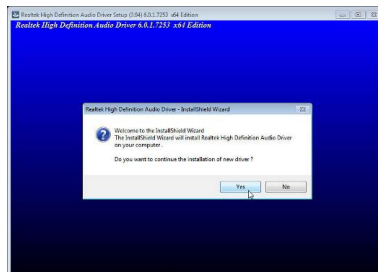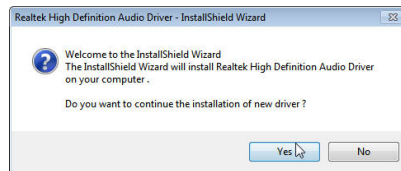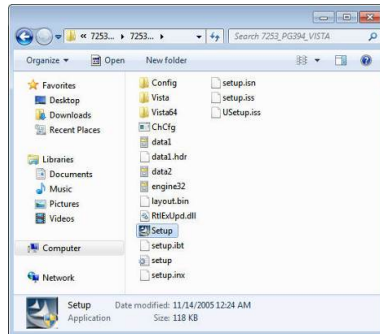


- Riavviare il sistema per completare l'installazione.

LAN

Driver Realtek LAN per Windows 7




- Esequire Setup.exe

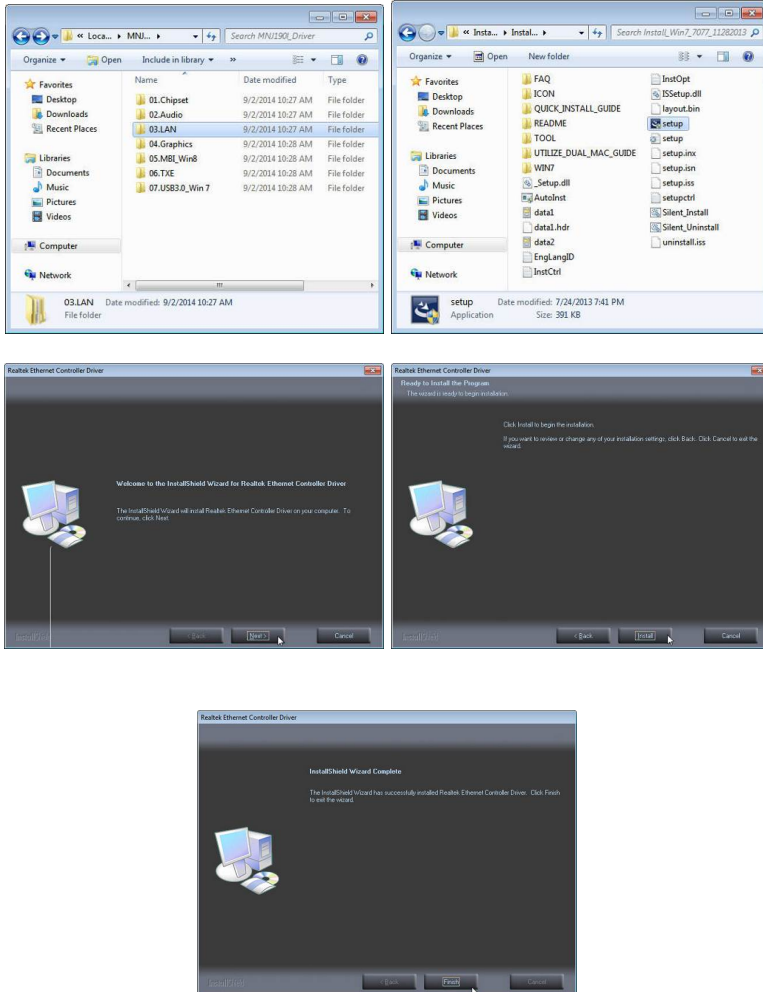

Video

Intel Graphic Driver per Windows 7

- Eseguire Setup.exe

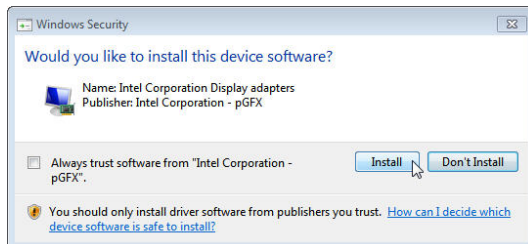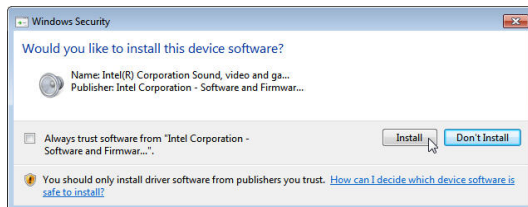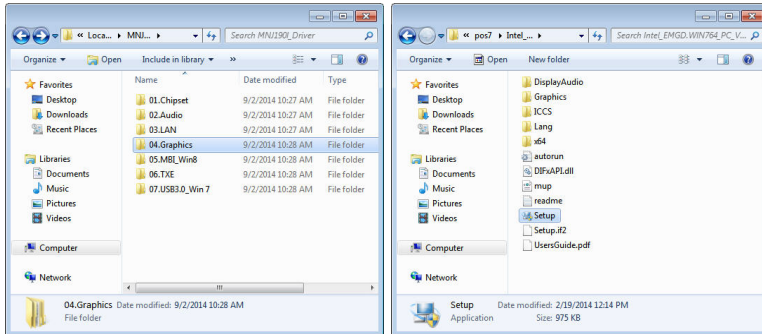



- Riavviare il sistema per completare l'installazione.

TXE

Intel TXE Driver per Windows 7

- Esequire Setup.exe

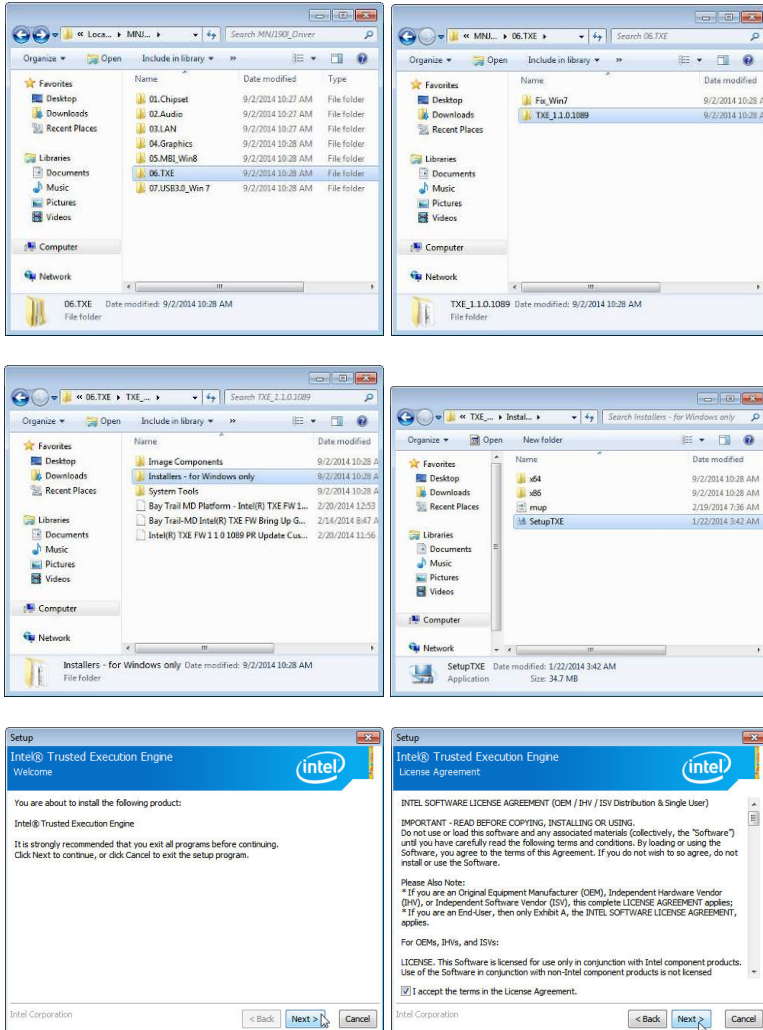


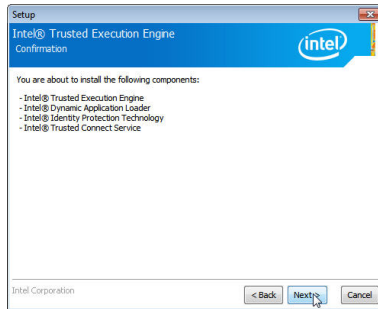

- Riavviare il sistema per completare l'installazione.

Intel TXE Update per Windows 7

- Eseguire kmdf1.11-win-6.1-x64.exe

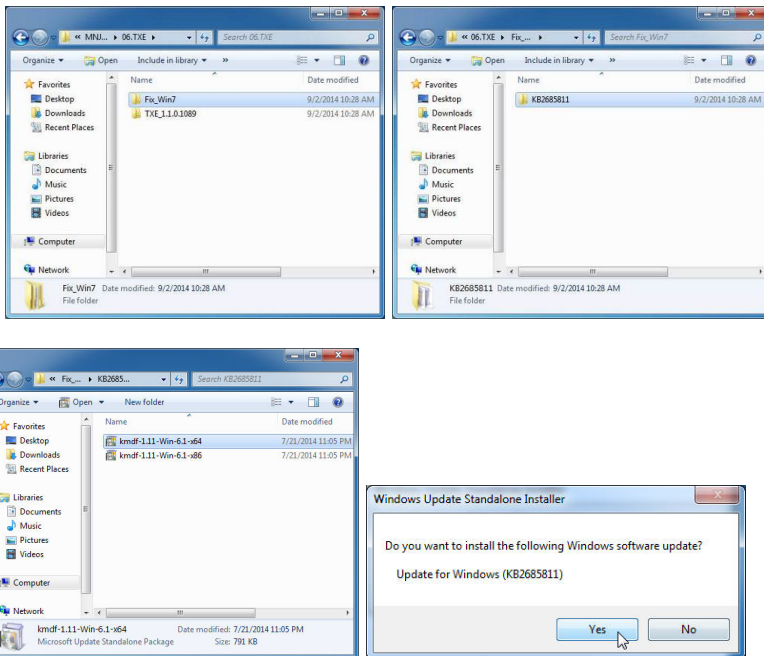




- Riavviare il sistema per completare l'installazione.

USB

USB 3.0 Driver for Windows 7

- Eseguire Setup.exe

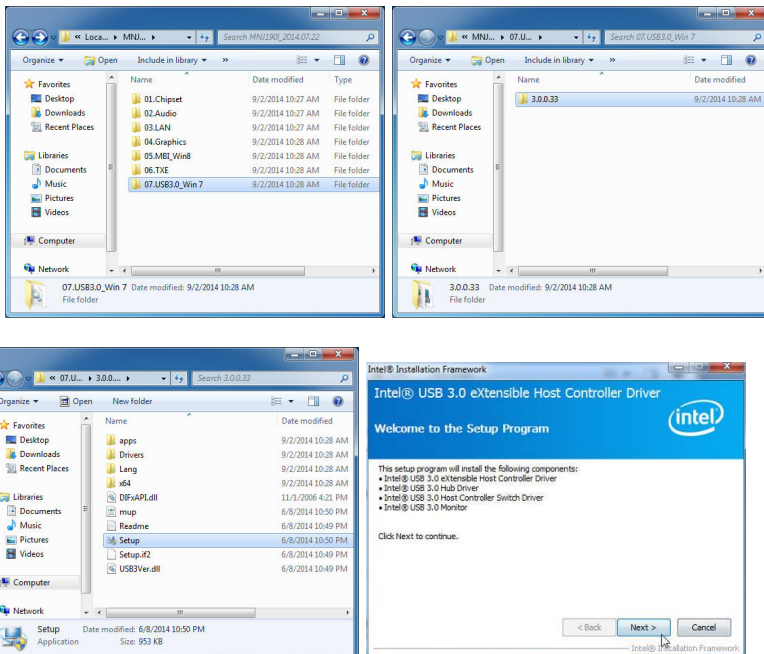

- Riavviare il sistema per completare l'installazione.

Capitolo 5

Caratteristiche tecniche

Formato cabinet	Sistema integrato con pannello LCD da 22", realizzato in estruso di alluminio
Pannello TFT LCD	Pannello TFT LCD da 22", 1920x1080
Luminosità	250 cd/m2
Motherboard	retro pannello
Formato motherboard	proprietario
Protezione IP	IP 65 (sul frontale)
Microprocessore	Intel® Celeron Quad Core J1900
Velocità Core	Fino a 2,41 GHz
TDP processore	10W
Memoria Cache L2	2 MB cache
Ventilazione Processore	Fanless
Touch screen	Capacitivo multitouch a 10 tocchi contemporanei
Tipo memoria	DDR3 1600MHz SO-DIMM
Zoccolo memoria	1 per SODIMM 200PIN
Memoria standard	2 GB
Memoria massima	8 GB (solo opzione di fabbrica)
Grafica standard	Intel HD Graphics
Memoria video	fino a 224MB condivisa
Hard disk	2,5 " (Interfaccia SATA)
SSD (Solid State Disk)	2,5" (Interfaccia SATA)
Life time del touch	35 milioni di tocchi
Audio	integrato Sound Blaster compatibile
Speaker	integrati 2 x 2W (stereo)
LAN standard	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Porte I/O	1xUSB 3.0 ; 5xUSB 2.0 (1 a 24V e 1 laterale); 1 porta seriale RJ45 ; 1 Porta Digital I/O su RJ11 a 12V ; 1 Porta LAN 10/100/1000 su RJ45; 1 Porta VGA (DB15); 1 porta HDMI, 1 porta power out 12VDC
Wireless Lan	Opzionale 802.11 b/g/n integrata
Tastiera	Opzionale USB
Scanner	Opzionale Scanner di BarCode 1D o 2D
Mouse	Opzionale USB
Secondo pannello	Opzionale

LCD	
Accessori Opzionali	Base da tavolo con inclinazione regolabile
DVD-Rom / CD-Rom	Opzionale esterno tramite connessione USB
Montaggio a parete/braccio	Formato VESA 100 retro. Disponibili opz. staffe a parete anche con supporto alimentatore.
Dimensioni (mm) AxPxL	338 x 49 x 530 mm senza base
Peso	8 Kg ca. con base
Temperatura di utilizzo	0°C ~ 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 60°C
Umidità relativa	20% ~ 80% (non condensante)
Alimentazione standard	Alimentatore esterno 150W / DC output 12V 10A
Certificazioni di prodotto	Direttive CE: Emissioni: EN 55022 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione;EN 61000-3-2/A14 - Limiti per le emissioni di corrente armonica;EN 61000-3-3 -limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker (Direttiva EMC 89/336/CEE); Immunità: EN 55024 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura.(Direttiva EMC 89/336/CEE); Sicurezza: EN 60950 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio. Sicurezza.(Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE)
Certificazione software	Microsoft® Windows 10 IOT Enterprise, 8.1 PRO Industry PRO, Microsoft® Embedded POS Ready 7, Microsoft® Windows 7 PRO



Manuale stampato da

FEC ITALIA

info@fecpos.it